

SHARP®

EB-A71GJ かんたんガイド

本ガイドで紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書や本製品に内蔵の電子マニュアルをお読みください。

■記載内容について

本書に記載している情報は、この説明書の制作時点のものです。お問い合わせ先の情報や画面などが変更されている場合があります。

1. 付属品を確認する

次の製品がすべてそろっていることをご確認ください。

- ☐ 本体：1 台
 - ☐ ACアダプター：1 個
 - ☐ USBケーブル：1 本（試供品）
 - ☐ microSDメモリーカード（2GB）*¹：1 枚（試供品）
 - ☐ 取扱説明書*²：1 部
 - ☐ かんたんガイド（本書）*²：1 部
 - ☐ 電波干渉に関するご注意シール：1 枚
 - ☐ 保証書：1 部
 - ☐ 「メディアタブレット訪問サポート」のご案内：1 部
- このほかに補足説明書などが入っている場合があります。

- *1 初期化済みです。
出荷時に本体のmicroSDメモリーカードスロットに取り付けられています。
- *2 本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

5. 初期設定をする

本製品の電源を入れると、最初にホーム画面の選択画面が表示されます。以下の手順に従って、初期設定をしてください。

ホーム画面の設定を行う

電源を入れたときや、[ホーム]をタップしたときに表示されるホーム画面の選択画面について設定します。
ホーム画面の選択画面で「常にこの操作で使用する」のチェックボックスにチェックを入れて、[ランチャー]をタップします。



- ホーム画面については、「6.ホーム画面について」を参照してください。
- GALAPAGOSアプリの「デスク」画面をホーム画面として使用する場合は、「GALAPAGOS App for Tablet」をタップしてください。

日時の設定を行う

ホーム画面右上の[アプリ]をタップして、[設定]→「日付と時刻」をタップします。「日付と時刻」設定画面が表示されます。
「日付と時刻の自動設定」が有効の状態では、ネットワークから情報を取得し、自動的に日時を調整します。
ネットワークを使用せずに、手動で時刻を調整するときは、チェックボックスをタップしてチェックを外してください。



2. 充電のしかた

お買いあげ時には、十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからご使用ください。


危険

ACアダプターは、必ず付属品または別売品(EA-EB02GJ)を使用してください。指定以外のACアダプターを使用すると、火災・感電の原因となります。

警告

電源が切れた状態(サスペンド含む)で何度も充電停止状態(バッテリー状態ランプがオレンジ/緑点滅)になる場合は、充電回路または内蔵バッテリーの異常が考えられるので直ちに充電を中止し、お客様サポートセンターにご連絡いただき、点検・修理を依頼してください。
異常な状態のまま使用すると、火災の原因となります。

- 1 ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む。
- 2 ACアダプターのコネクターを本製品のACアダプタージャックに差し込む。

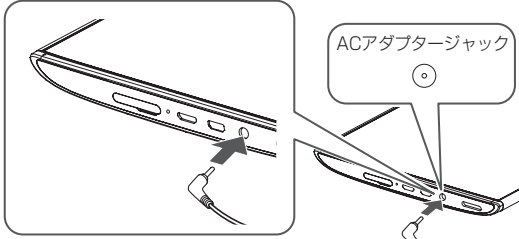


充電が始まると、本製品の前面にあるバッテリー状態ランプがオレンジ点灯します。満充電になるとバッテリー状態ランプが緑点灯に変わります。

- 3 充電が終わったら、ACアダプターのコネクターを本製品から取り外す。
- 4 ACアダプターをコンセントから抜く。

3. 電源を入れる

- 1 電源キーを長く(3～4秒間)押す。

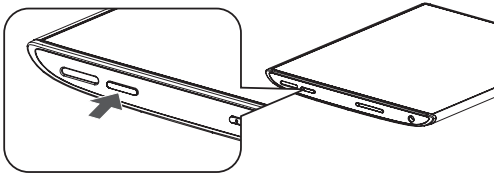


- お買い上げ後はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います。初期設定については、「5. 初期設定をする」を参照してください。
- ホーム画面の選択画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。

4. タッチパネルを操作する

本製品は、ディスプレイを直接指で触って操作するタッチパネルを搭載しています。


■ タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

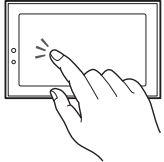


■ フリック

画面を指で、最初はゆっくりと、最後は軽く上下左右にはらうように操作します。画面中央寄りでフリックすると認識されやすくなります。

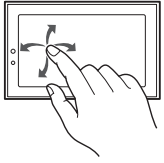


■ ロングタッチ

画面に指を触れた状態を保ちます。

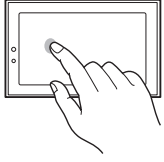


■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

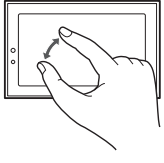

■ ドラッグ

画面に触れたまま目的の位置までなぞります。

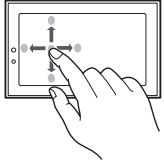

「ネットワークSSID」の横の入力欄をタップし、ネットワークSSIDを入力します。文字の入力方法については、「7.文字を入力する」を参照してください。


- ネットワークSSIDは、アクセスポイントを識別するためにつけられた名前です。詳しくは、アクセスポイント機器(Wi-Fi機器)の説明書を参照してください。

「セキュリティ」をタップし、表示されるリストから、設定したいセキュリティを選択します。
パスワードなど、接続に必要な設定を入力してください。文字の入力方法については、「7.文字を入力する」を参照してください。
すべてを入力し終えたら、[保存]をタップします。

- セキュリティ方式は、アクセスポイント機器(Wi-Fi機器)に設定されている暗号化の方式です。詳しくは、アクセスポイント機器(Wi-Fi機器)の説明書を参照してください。

Google位置情報サービスの設定を行う

マップやナビ、プレイスなどアプリケーションに現在地の情報を伝えるために、Google位置情報サービスを使用します。
Googleの位置情報サービスを使用する場合は、ホーム画面右上の[アプリ]をタップして、[設定]→「現在地情報とセキュリティ」をタップして、「無線ネットワークを使用」のチェックボックスにチェックが入っていることを確認してください。
現在地の情報をGoogle検索で利用する場合は、「Google検索に位置情報を使用する」のチェックボックスにチェックが入っていることを確認してください。このサービスを使用しない場合は、それぞれのチェックボックスをタップして、チェックを外してください。

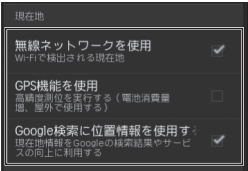

Wi-Fiネットワークの設定を行う

- 無線LAN機能(Wi-Fi)をご利用いただく際に必要な通信料および接続料は、お客様のご負担になります。


・ Wi-Fi機器が起動している場合…

ホーム画面右上の[アプリ]をタップして、[設定]→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」をタップして、「Wi-Fi」のチェックボックスにチェックが入っていることを確認してください。
リストにWi-Fi機器の名前が表示されます。




- Wi-Fi機器名やパスワードについては、Wi-Fi機器に付属の説明書を参照してください。

該当するWi-Fi機器の名前をタップします。
表示される設定画面でパスワードを入力し、[接続]をタップします。文字の入力方法については、「7.文字を入力する」を参照してください。

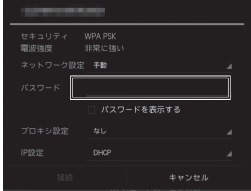


・ Wi-Fi機器が起動していない場合または手動で設定したい場合…

Wi-Fi機器が起動していないときや無線LAN機器のステルス設定など手動で設定したいときは、「ネットワークを追加」をタップします。

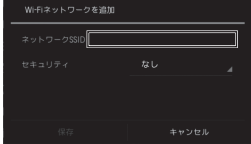

Googleアカウントを設定する


Googleアカウントを設定すれば、マーケットなどのGoogleサービスを使用することができます。
Googleアカウントをすでにお持ちの場合は、以下の手順に従って設定してください。
ホーム画面右上の[アプリ]をタップして、[設定]→[アカウントと同期]→画面右上の「アカウントを追加」→[Googleアカウント]をタップします。
[Googleアカウントでログイン]画面が表示されます。
Googleアカウントを持っていないときは、「今すぐアカウントを作成」のリンクをタップします。(※「Googleアカウントを作成する」)

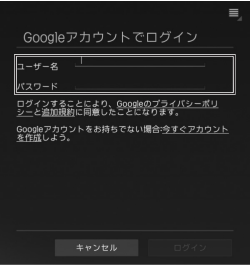

- (1) 「ユーザー名」と「パスワード」を入力する。
「ユーザー名」と「パスワード」の入力欄をタップして、ユーザー名とパスワードを入力してください。ユーザー名とパスワードの入力方法については、「8.文字を入力する」を参照してください。
入力が完了したら、[ログイン]をタップします。
- (2) バックアップと復元の設定を行う。
「バックアップと復元」の画面が表示されるので、設定したGoogleアカウントを使用して、本製品のバックアップの設定を行います。
設定が完了したら、[完了]をタップします。

Googleアカウントを作成する

Googleアカウントを作成する場合は、以下の手順に従って作成してください。
ホーム画面右上の[アプリ]をタップして、[設定]→[アカウントと同期]→画面右上の「アカウントを追加」→[Googleアカウント]をタップします。
[Googleアカウントでログイン]画面が表示されます。
「今すぐアカウントを作成」のリンクをタップします。

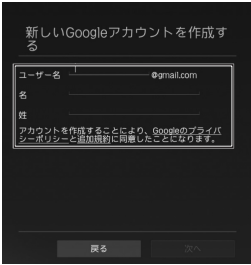

- (1) 「ユーザー名」、「名」、「姓」を入力する。
「ユーザー名」、「名」、「姓」の入力欄をタップして入力します。
文字の入力方法については、「7.文字を入力する」を参照してください。
入力が完了したら、[次へ]をタップします。
- (2) 「パスワード」を入力する。
「パスワードを入力」の入力欄をタップして、パスワードを半角英数で8文字以上で入力します。パスワードを入力したら、「パスワードの確認」の入力欄をタップして、パスワードで入力した文字を再度入力してください。
パスワードの入力方法については、「7.文字を入力する」を参照してください。
パスワードとパスワードの確認が合致すれば、[次へ]をタップします。


- 設定したユーザー名がすでに登録されている場合、そのユーザー名は使用できません。異なったユーザー名を設定し直してください。

7. 文字を入力する


文字入力欄をタップすると、文字入力ボードが表示されます。文字入力ボードにはテンキー、フルキーがあります。
文字入力ボードを切り替えるには、文字入力ボードの「文字」をロングタッチし、表示される「メニュー」画面で「テンキー⇄フルキー」をタップします。

文字入力ボードの見かた

■ テンキー

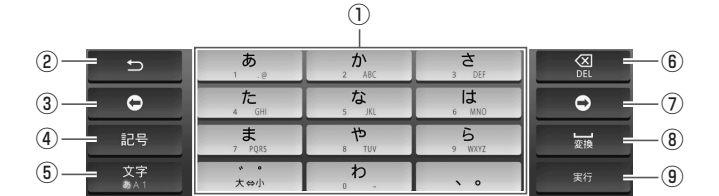

■ フルキー

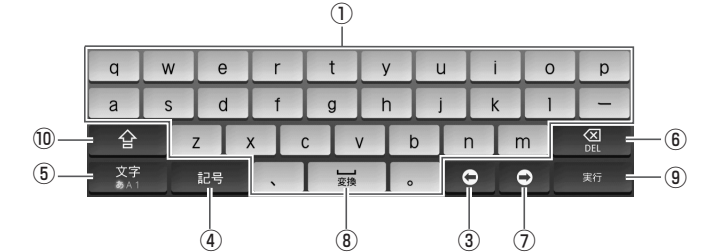

- ①文字入力キーボード
文字を入力します。キーの表示は、文字入力モードにより異なります。
- ②テンキー
キーに割り当てられている1つ前の文字を表示します。
- ③カーソルキー(左)
カーソルを左に移動します。ロングタッチすると連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。
- ④記号キー
記号リストの表示や切り替えをします。
顔文字を入力するときは、「顔文字」をタップします。

- ⑤文字キー
文字入力モードを切り替えます。切り替えられる文字入力モードは、選択している文字入力欄によって異なります。
・テンキー、フルキーでは、タップするたびに、「ひらがな漢字入力」→「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」…の順に切り替わります。
ロングタッチすると、文字入力のメニュー画面を表示します。「テンキー⇄フルキー」でテンキー、フルキーの切り替えを行います。「入力モード切替」で次の入力モードを選択します。
ひらがな漢字入力モード
全角カタカナ入力モード
半角カタカナ入力モード
全角英字入力モード
半角英字入力モード
全角数字入力モード
半角数字入力モード
- ⑥DELキー
カーソル位置の前の文字を削除します。ロングタッチすると連続して削除できます。
- ⑦カーソルキー(右)
カーソルを右に移動します。ロングタッチすると連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。
また、カーソルが右端にあるときにタップすると、ワイルドカード予測(文字数から予測)を表示します。
- ⑧スペース／変換キー
スペースの入力または、未確定の文字列を適切な文節に区切って変換します。
- ⑨実行キー
改行の入力または、未確定の文字列を確定します。
- ⑩Shiftキー
フルキーのときのみ表示されます。
英字入力モードでは、タップするたびに、大文字入力／大文字入力固定／小文字入力に切り替わります。
数字入力モードでは、タップするたびに、キー入力できる記号が切り替わります。

- (3) 質問を選択し、答えと予備のメールアドレスを入力する。
パスワードを忘れた場合、設定した予備のメールアドレスにパスワードを送信することができます。ここでは、キーワードとなる言葉と、パスワードを送信する予備のメールアドレスを登録します。
「セキュリティ保護用の質問」をタップし、表示される質問を選択します。
「答え」の入力欄をタップし、選択した質問に対する答えを入力します。
次に、予備のメールアドレスを入力します。
文字の入力方法については、「7.文字を入力する」を参照してください。
入力が完了したら、[次へ]をタップします。
- (4) 「Google利用規約」が表示されるので、内容をよく読み、[同意して次へ]をタップする。
- (5) セキュリティ保護のために表示される単語を見て、入力欄をタップし、その単語を入力する。
単語の入力方法については、「7.文字を入力する」を参照してください。
単語の入力が完了すると、設定したGoogleアカウントが本製品に登録されます。
- (6) 同期するアプリケーションを設定する。
設定したGoogleアカウントで同期するアプリケーションを設定します。
設定が完了したら、[完了]をタップします。

6. ホーム画面について

初期設定が完了すると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面は、電源を入れたときや、[ホーム]をタップすると表示します。



- ①クイック検索*
調べたい用語を入力し、本製品のアプリケーションやデータ、インターネットから検索できます。
- ②音声検索アイコン*
このアイコンをタップすると、音声で検索します。
※ 検索を利用する場合は、あらかじめインターネットに接続できる状態にしてください。
- ③無線ネットワーク切替ウィジェット
無線機能のON/OFFを切り替えることができます。
- ④アプリ
アプリケーションの一覧が表示され、タップすると、アプリケーションが起動します。
- ⑤カスタマイズ
ホーム画面にウィジェットやショートカットアイコンを配置するときに使用します。
- ⑥戻る
タップすると、一つ前の操作画面に戻ります。
- ⑦ホーム
アプリケーションなどの操作中に、タップすると、ホーム画面に戻ります。
- ⑧履歴
タップすると、最近使用したアプリケーションのリストが表示されます。
- ⑨ウィジェット／ショートカットアイコン配置エリア
ウィジェットやショートカットアイコンを配置できます。
- ⑩ステータスエリア
本製品の情報をアイコンなどで表示します。

テンキーで英字を入力する

例)「you」と入力する

- 1 文字種を半角英字入力モードまたは全角英字入力モードに切り替える。
- 2 [WXYZ]を3回タップする。
- 3 [MNO]を3回タップする。
- 4 [TUV]を2回タップする。
- 5 [確定]をタップする。

テンキーで漢字を入力する

例)「愛知」と入力する

- 1 文字種をひらがな漢字入力モードに切り替える。
- 2 [あ]を1回タップする。
- 3 [。]をタップし、[あ]を2回タップする。
- 4 [た]を2回タップする。
- 5 [変換]をタップする。
入力した文字の変換候補が表示されます。
- 6 変換候補から「愛知」をタップする。

- フルキーでの入力方法は、電子マニュアルの「文字を入力する」を参照してください。

8. お問い合わせ先

お問い合わせのときは、製品ならびに保証書をお手元にご準備ください。
ご購入時の情報をお尋ねさせていただきます。
なお、お問い合わせにつきましては、日本国内のお客様からのご相談を日本語のみでサポートしています。

次の内容のお問い合わせをお受けします。
(コンテンツ内の表現に関するお問い合わせはお受けしておりません。)

- メディアタブレットのご購入
- ネット接続や搭載ソフトの使い方など、メディアタブレットの操作(お買いあげの日より1年間無料)
- 購入されたコンテンツの閲覧方法
- PCアプリケーション「GALAPAGOS Station」の操作について
- ユーザーID/パスワード、コンテンツの購入方法など、電子ブックストアサービス全般

に関するお問い合わせ

お客様サポートセンター

メディアタブレットの操作に関するお問い合わせは、お買いあげの日より1年間は無料です。お買いあげの日より1年以上経過した製品についてのお問い合わせは有料となります。
詳しくはお客様サポートセンターまでお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ(専用メールフォーム)：
http://www.sharp.co.jp/support/mediatablet/notice_mt.html

お電話でのお問い合わせ：
0120-303-716

受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30
(土・日・祝日および当社の指定した日を除く)

